
LAMURISTA®
einfach wandsinnig



zu dem Produkt

LAMURISTA®

Hardrock
PRO




Hardrock PRO

Step
by Step


zur
fugenlosen
Oberfläche.

Deine Vorteile auf einen Blick

- verarbeitungsfertiger **MicroTec Putz**
- **Wasserundurchlässig** bereits vor der Versiegelung
- in über **2.000 Farbtöne** lieferbar
- **Kein Abwiegen** und kein zusätzliches Anmachwasser beim Anmischen nötig
- Nur **zwei Spachtelgänge** notwendig
- Bis zu **40 % weniger Zeitaufwand** im Vergleich zu herkömmlichen Microzement Produkten

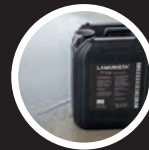


Untergründe schleifen,
reinigen und grundieren.
(Tiefgrund, Prime)

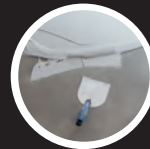

Zwei Lagen Hardrock PRO
aufspachteln.
(Trockenzeiten beachten)



Zwei Lagen Goodlack
aufbringen.
(Trockenzeiten beachten)

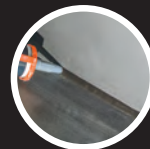


Siliconfugen ziehen.
_Fertig

VORARBEITEN



Vorarbeiten

Untergründe schleifen,
reinigen und grundieren.
(Tiefgrund, Prime)

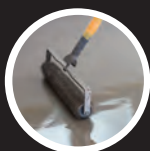

Wir empfehlen:

Für Wände - preWall

Für Böden - preFloor

ANLEITUNG

Reinigung mit Clean & Care

siehe Reinigungsanleitung

eine detaillierte
Anleitung erhältst
du gerne zu
deiner Bestellung.

* Die fachgerechte Abdichtung erfolgt
nach den am Tag der Ausführung
gültigen Normen und Vorschriften